


追加支柱 - クロスバースタイルジョイント用 -

このたびは、シナノテント製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に正しくご使用いただくため、ご使用前に本取扱説明書を必ずお読みください。


内容物

- 取扱説明書（本書）×1
- 支柱本体（クロスバースタイルジョイント）×1
- 抜け防止ピン×1


取り付け方法

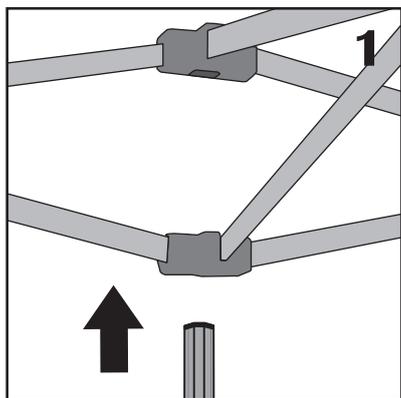


クロスバースタイルジョイント（下）に追加支柱を挿し込みます。

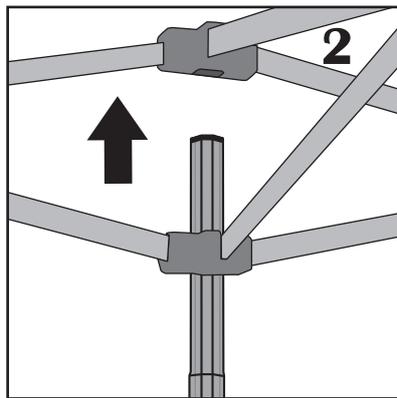


クロスバースタイルジョイント（上）に追加支柱を挿し込みます。

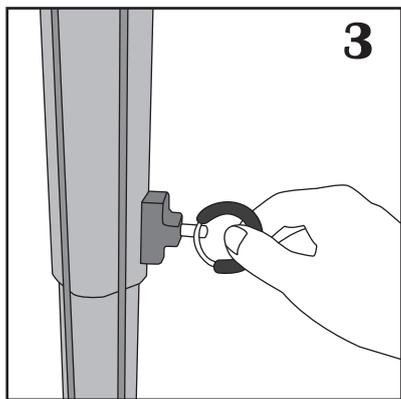

高さ調整ユニットのピンを引き、インナーレグを伸ばし高さを調整します。
※カチッと止まる場所で固定してください。

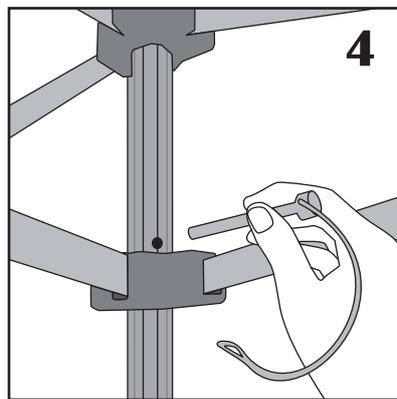

抜け防止のピンを差し込みます。

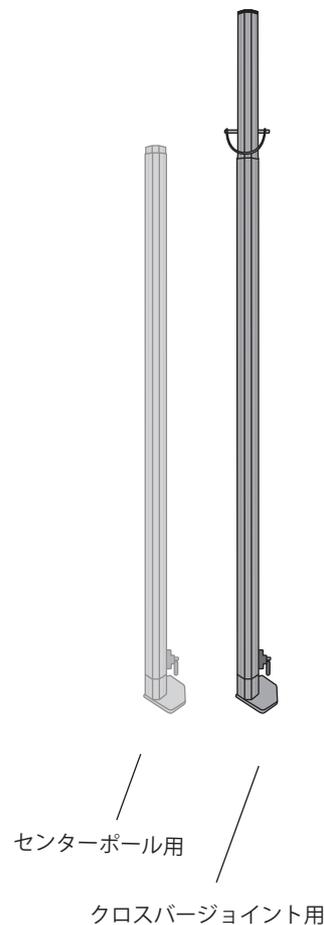

- ・手を挟まないようお気をつけください。
- ・高さ調整の際は、他の脚が浮かないよう調整してください。




このたびは、シナノテント製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に正しくご使用いただくため、ご使用前に本取扱説明書を必ずお読みください。


内容物

- 取扱説明書（本書）×1
- 支柱本体（センターポール用）×1


取り付け方法

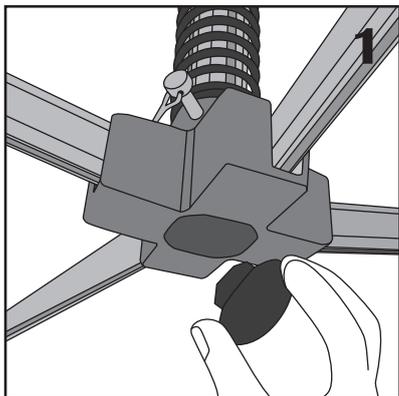


センターポール下部のキャップを外します。

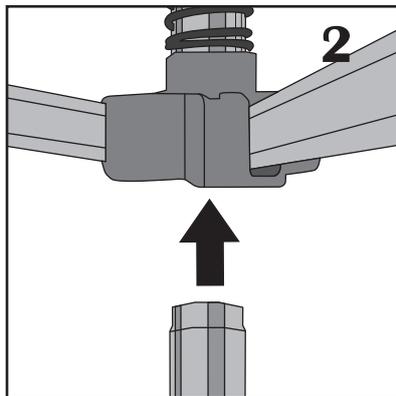

キャップを外した部位に追加支柱を挿し込みます。

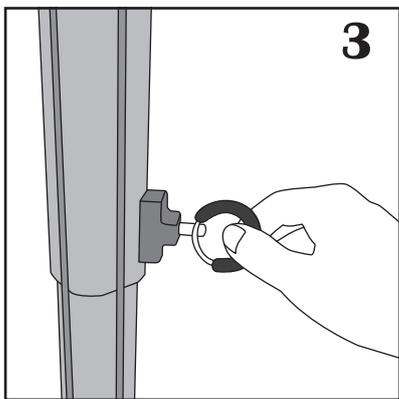

高さ調整ユニットのピンを引き、インナーレグを伸ばし高さを調整します。
※カチッと止まる場所で固定してください。

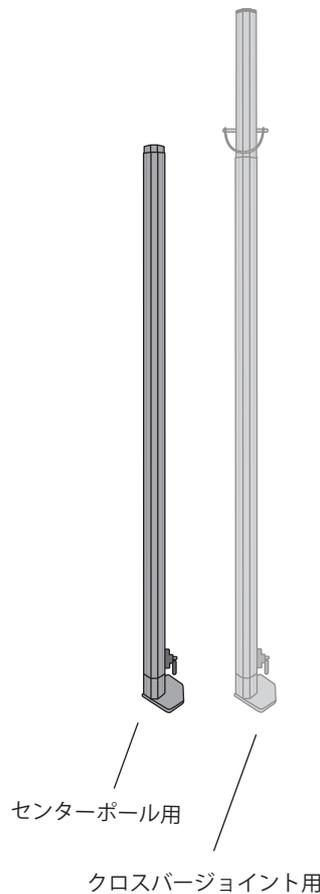

- ・手を挟まないようお気をつけください。
- ・センターポールのキャップを外す際は、マイナスドライバー等をご使用ください。
- ・高さ調整の際は、他の脚が浮かないよう調整してください。

